

Instructions to turn on iPhone screen flash

iOS 26.2 introduces a new feature that displays a screen notification light to alert users. You can choose to have both the screen LED and the camera LED flash when you have a new notification.

iOS 26.2 introduces a new feature that displays a screen warning light to let users know. Unlike Android, which has a notification light, the iPhone does not have a notification LED when you receive a call, message, or other alert. But when you update to iOS 26.2, you can choose both the screen LED and the camera LED to flash when there is a new notification. Here are instructions to turn on the iPhone screen warning light.

How to turn on iPhone screen warning light

Step 1:

Go to **Settings** then click on **Accessibility**. Switch to the new interface and click on **Sound & Image** to set up.

17:34

Wi-Fi 96

Cài đặt



VPN



Cài đặt chung



Trợ năng



Camera



Chế độ chờ



Hình nền



Màn hình & Độ sáng



Màn hình chính & Thư viện ứng dụng



Siri



Tìm kiếm



Trung tâm điều khiển



Q Tìm kiếm










17:34



96

-  Theo dõi mắt Tắt >
-  Theo dõi đầu Tắt >
-  Nút sườn >
-  Điều khiển thiết bị ở gần >

Nghe

-  Thiết bị nghe >
-  Trung tâm điều khiển Nghe >
-  Nhận biết âm thanh Tắt >
-  Âm thanh & Hình ảnh >
-  Phụ đề & Chú thích >
-  Chú thích trực tiếp >
-  Cảm ứng nhạc Tắt >

Lời nói

-  Lời nói trực tiếp Tắt >
-  Giọng nói cá nhân >

Step 2:

Go to the next interface, the user scrolls down to the bottom and then **taps Flash to warn** . Now you need to **activate Flash** to warn mode.

17:34

96




Âm thanh & Hình ảnh

Thông báo tai nghe



Để bảo vệ thính giác của bạn, iPhone gửi một thông báo nếu bạn đang nghe âm thanh tai nghe lớn trong thời gian đủ lâu để ảnh hưởng đến thính giác.

Cân bằng

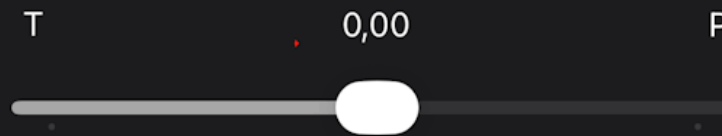

Điều chỉnh sự cân bằng âm lượng giữa kênh bên trái và bên phải.

Thêm âm thanh trong cuộc gọi Tắt >

Khi bạn cho phép ứng dụng sử dụng âm thanh trong cuộc gọi video và cuộc gọi thoại, cả đầu vào âm thanh và micrô đều sẽ được thêm vào cuộc gọi. Việc tắt tiếng micrô sẽ tắt tiếng toàn bộ âm thanh.

Định tuyến âm thanh cuộc gọi Tự động >

Hình ảnh

Nháy sáng để cảnh báo Tắt >



17:35

96



Nháy sáng để cảnh báo

Nháy sáng để cảnh báo



LED Flash



Màn hình

Cả hai

Nháy flash khi được mở khóa



Nháy flash trong Chế độ im lặng



Control Flash for Alerts when the device is unlocked or set to silent.

17:35

96



Nháy sáng để cảnh báo

Nháy sáng để cảnh báo



LED Flash



Màn hình

Cả hai

Nháy flash khi được mở khóa



Nháy flash trong Chế độ im lặng



Control Flash for Alerts when the device is unlocked or set to silent.

Step 3:

Next, you **choose to turn on the warning light for the screen or for both the LED light and the screen** , depending on user needs.

17:35

96



Nháy sáng để cảnh báo

Nháy sáng để cảnh báo



LED Flash

Màn hình



Cả hai

Nháy flash khi được mở khóa



Nháy flash trong Chế độ im lặng



Control Flash for Alerts when the device is unlocked or set to silent.

17:35

96



Nháy sáng để cảnh báo

Nháy sáng để cảnh báo



LED Flash

Màn hình

Cả hai



Nháy flash khi được mở khóa



Nháy flash trong Chế độ im lặng



Control Flash for Alerts when the device is unlocked or set to silent.

Step 4:

You can also set **the flash to blink when unlocked** , or in silent iPhone mode.

17:35

96



Nháy sáng để cảnh báo

Nháy sáng để cảnh báo



LED Flash

Màn hình

Cả hai



Nháy flash khi được mở khóa



Nháy flash trong Chế độ im lặng



Control Flash for Alerts when the device is unlocked or set to silent.

You finished reading the article "**Instructions to turn on iPhone screen flash**" edited by the [TipsMake](#) team. We hope this article has provided you with many useful tech tips and tricks. You can search for similar articles on tips and guides. Thank you for reading and for following us regularly.
